


einstellbar
über Exzenterbolzen

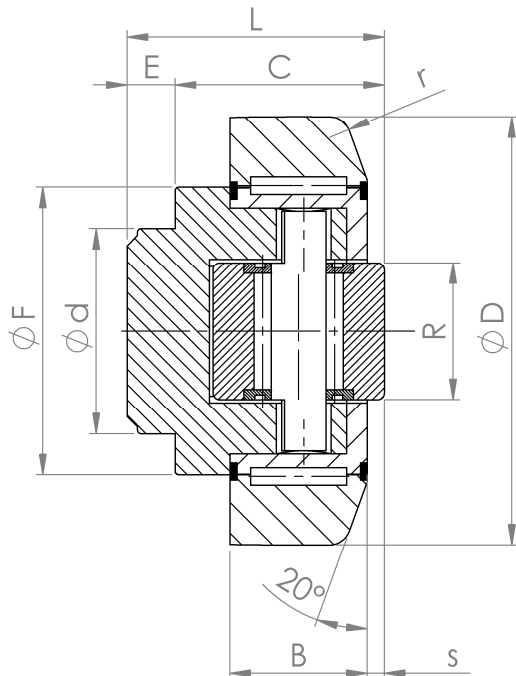

für:

U - Profile Standard nb

U - Profile Präzision nb

Nach Entfernen des Frontdeckels kann die Axialrolle eingestellt werden. Das Drehen der Achse verändert die Maße L, C und s je nach Rollengröße zwischen 1,5 mm und 4,0 mm.

Nach gewählter Einstellung wird der Frontdeckel mit Schrauben gesichert.

Für eine optimale Funktion der Axialrolle darf sie nur leicht am Profil anliegen.

RS = Lippendichtung

Für U-Profile Standard nb

Bezeichnung	Ø d ₀ -0,05	Ø D	L	B	C	E	Ø F	R	r	s	Gewicht in kg	Profil U-Standard...	Tragzahlen in kN			
													dynamisch C _{radial}	C _{A axial}	statisch C _{O radial}	C _{OA axial}
4HT454-62,0-RS	30	62,0	37,5-39,0	20	30,5-32,0	7,0	42	20	3,0	4,0-5,5	0,53	HT0-nb	31,0	11	35,5	11
4HT454-62,5-RS	30	62,5	37,5-39,0	20	30,5-32,0	7,0	42	20	3,0	4,0-5,5	0,55	HT0-nb	31,0	11	35,5	11
4HT455-70,1-RS	35	70,1	44,0-45,5	23	36,0-37,5	8,0	48	20	4,0	4,0-5,5	0,80	HT1-nb	45,5	11	51,0	11
4HT456-77,7-RS	40	77,7	48,0-49,5	23	37,0-38,5	11,0	54	26	4,0	3,5-5,0	1,00	HT2-nb	48,0	17	56,8	17
4HT458-88,4-RS	45	88,4	57,0-58,5	30	44,0-45,5	13,0	59	26	4,0	4,0-5,5	1,61	HT3-nb	68,0	23	72,0	23
4HT458-88,9-RS	45	88,9	57,0-58,5	30	44,0-45,5	13,0	59	26	4,0	4,0-5,5	1,62	HT3-nb	68,0	23	72,0	23
4HT461-RS	60	107,7	69,0-71,0	31	55,0-57,0	14,0	69	30	5,0	4,0-6,0	2,82	HT4-nb	81,0	31	95,0	36
4HT462-RS	60	123,0	72,3-76,3	37	56,0-60,0	16,3	80	34	5,0	5,0-9,0	3,70	HT5-nb	110,0	43	132,0	50
4HT463-149,0-RS	60	149,0	78,5-82,5	45	58,5-62,5	20,0	108	34	3,0	6,0-10,0	6,50	HT6-nb	151,0	68	192,0	71

Für U-Profile Präzision nb, gefräst mit eingetragten Toleranzen

Bezeichnung	Ø d ₀ -0,05	Ø D	L	B	C	E	Ø F	R	r	s	Gewicht in kg	Profil U-...	Tragzahlen in kN			
													dynamisch C _{radial}	C _{A axial}	statisch C _{O radial}	C _{OA axial}
Pr-4HT454-RS	30	64,8	37,5-39,0	20	30,5-32,0	7,0	42	20	3,0	4,0-5,5	0,55	Pr-HT0-nb	31,0	11	35,5	11
Pr-4HT455-RS	35	73,8	44,0-45,5	23	36,0-37,5	8,0	48	20	4,0	4,0-5,5	0,80	Pr-HT1-nb	45,5	11	51,0	11
Pr-4HT456-RS	40	81,8	48,0-49,5	23	37,0-38,5	11,0	54	26	4,0	3,5-5,0	1,05	Pr-HT2-nb	48,0	17	56,8	17
Pr-4HT458-RS	45	92,8	57,0-58,5	30	44,0-45,5	13,0	59	26	4,0	4,0-5,5	1,65	Pr-HT3-nb	68,0	23	72,0	23
Pr-4HT461-RS	60	111,8	69,0-71,0	31	55,0-57,0	14,0	69	30	5,0	4,0-6,0	2,85	Pr-HT4-nb	81,0	31	95,0	36
Pr-4HT462-RS	60	127,8	72,3-76,3	37	56,0-60,0	16,3	80	34	5,0	5,0-9,0	4,01	Pr-HT5-nb	110,0	43	132,0	50
Pr-4HT463-RS	60	153,8	78,5-82,5	45	58,5-62,5	20,0	108	34	3,0	6,0-10,0	6,68	Pr-HT6-nb	151,0	68	192,0	71